

Trådløs kodetastatur K5000, Brugermanual

Til I600 og I1000 Portautomatik

I. Sikkerhedsinstruktioner

1. Det er kun tilladt at af professionelle at installere kodetastaturet.
2. Sørg for, at standardkoden er den samme som vist i specifikationen inden installationen.
3. Kodetastaturet må kun benyttes til automatiske porte og andre lignende mekaniske enheder.

II. Produktinstruktion

1. Det er en 2-kanals transmitter (433,92MHz) og kan kun blive aktiveret ved at trykke den korrekte kode.
2. Kodetastaturet kan både installeres inde og ude.
3. Kodetastaturet kan leverer maksimal sikkerhed grundet dets funktion til skiftende kode.
4. Kodetastaturet har en rækkevidde på 100 meter udendørs og op til 35 meter indendørs.
5. Brug Duracell CR2450 batterier med 3V ; Maks kapacitet 580mAH og med en vægt på maksimalt 239g.
6. Designet på kodetastaturet forlænger batteriets levetid. Et batteri virker op til 2 år ved brug 10 gange om dagen.
7. Instruksion af LED lys og knapper på kodetastaturet:

	KNAP NR:	INDIKATOR LYS	BETYDNING
Lyspære indikationer (Fra venstre til højre)	1	A	Knap 1 på sender A
	2	1	Tryk svar
	3	2	Batterispændingen er lav, eller indtast din nye adgangskode igen når du ændrer adgangskoden.
	4	B	Knap 2 på sender B
Knappernes indikationer	0~9	Lys i tastatur	Adgangskode
	A, B	Bogstavtaster	A: Knap 1 på sender A. B: Knap 2 på sender B.

Størrelse: 93*73*43mm
Indikator lys: "A, 1, 2, B"



III. Driftinstruktion

Kodetastaturet har brug for en adgangskode f.eks.

Indtast 0~9 i enhver kombination af tal på tastaturet tryk på bekræftknappen, tryk derefter på knap A eller knap B alt efter hvilken knap du vil benytte til dit kodetastatur. Tryk på knap A hvis du ønsker at bruge kanal 1. Tryk på knap B hvis du ønsker brug af kanal 2.

Kodetastaturet sender kun et signal ud hvis du skriver den korrekte adgangskode, hvis du skriver den forkerte adgangskode vil kodetastaturet ikke sende noget signal. Der registreres kun den sidst indtastede 6-bit adgangskode, for eksempel hvis den korrekte adgangskode er "123456" så er "123456" den rigtige adgangskode, men "123456#" er forkert adgangskode. Hvis der trykkes forkert adgangskode er der ikke noget svar for hverken knap A eller knap B, skal du trykke på den korrekte adgangskode igen. Der skal være mindre end 4 sekunder, mellem hvert knaptryk, ellers skal du trykke igen.

Fabriksindstillet adgangskode til kanal 1 og 2 er 000000

IV. Ændring af din adgangskode

Kanal 1: Adgangskode ændring: Hold knap A nede:

Trin	Tryk på Knap A	LED lyspære
1. Bliv ved med at holde knap A nede i mere end 2 sek.	Knap A (Hold knappen nede)	"A" Lyspære lyser
2. Skriv den gamle adgangskode og tryk på knap A	000000 knap A	"A+1" Lyspære lyser
3. Skriv den nye adgangskode og tryk på knap A	654321 knap A	"A+1+2" Lyspære lyser
4. Skriv den nye adgangskode igen og tryk på knap A	654321 knap A	"A+1+2" Blinker to gange og slukker derefter

Kanal 2: Adgangskode ændring: Hold knap B nede:

Trin	Tryk på knap B	LED lyspære
1. Bliv ved med at holde knap B nede i mere end 2 sek.	Knap B (Hold knappen nede)	"B" Lyspære lyser
2. Skriv den gamle adgangskode og tryk på knap B	000000 knap B	"B+1" Lyspære lyser
3. Skriv den nye adgangskode og tryk på knap B	123456 knap B	"B+1+2" Lyspære lyser
4. Skriv den nye adgangskode igen og tryk på knap B	123456 knap B	"B+1+2" Blinker to gange og slukker derefter

HVER OPMÆRKSOM 1: Hvis de to adgangskoder er ens, kan du trykke på knap A eller knap B efter at have trykket på adgangskoden

HVER OPMÆRKSOM 2: Det virker ikke, hvis du ikke indtaster nummeret, når du konfigurerer adgangskoden.

HVER OPMÆRKSOM 3: Det virker ikke, hvis du trykker to forskellige adgangskoder, når du opretter de nye adgangskoder eller hvis du trykker den forkerte gamle adgangskode.

V. Regelmæssig drift af kodetastaturet

Kanal 1: Regelmæssig drift i praksis

Skriv adgangskoden til kanal 1	654321
Tryk på knap A	Knap A
Bruges mindre end 4 sekunder inden der trykkes på A	Kodetastaturet sender signal om åbning
Bruges mere end 4 sekunder inden der trykkes på A	Kodetastaturet sender ikke signal om åbning

Channel 2---regular operation in the practical application, Eg:

Skriv adgangskoden til kanal 2	123456
Tryk på knap B	Knap B
Bruges mindre end 4 sekunder inden der trykkes på B	Kodetastaturet sender signal om åbning
Bruges mere end 4 sekunder inden der trykkes på B	Kodetastaturet sender ikke signal om åbning

VI. Nulstil Adgangakosde

Hvis adgangskoden mistes, skal du åbne kodetastaturet med nøglen og tage batteriet ud. Bliv ved med at trykke på en vilkårlig knap i 2 sekunder, genmonter batteriet, og slip derefter knappen. LED lyspæren "B, 2, 1, A" lyser samtidigt og slukker en efter en, så vender adgangskoden tilbage til den oprindelige opsætning som er "000000". Den oprindelige adgangskode kan ændres til andre i henhold til ovenstående betjening (Hver opmærksom på at kodetastaturet og modtageren skal indkodes igen efter nulstilling af adgangskoden).

VII. Lavspændingsalarm

Hvis batterispændingen er lavere end 2,4 V, tændes indikatorlampen "1,2", når der trykkes på nummer "0-9" (Udskifte nu med nyt batteri, CR2450).

VIII. Model Oversigt

Model	Frekvens	Farve	2-kanals kodetastatur - A og B multikanal
K5000	433.92MHz	Hvid	A styrer multikanal 1, B styrer multikanal 2
K5001	433.92MHz	Sort	A styrer multikanal 1, B styrer multikanal 2

IX. Indlæsning af kodetastatur

Hvordan indlæser jeg kodetastatur til en modtager?

Hold indlæsningsknappen inde på modtageren indtil LED-lyset bliver rødt. Tryk derefter på knappen A på tastaturet to gange efter indtastning af adgangskoden til kodetastaturet. LED-lyset på modtageren blinker hurtigt. Indkodningen er nu afsluttet.

Det er det samme for kanal 2.

X. Installation

- Det er bedst at teste produktets funktionalitet og effektivitet inden installation.
- Fjernbetjeningens rækkevidde kan reducere 25% -30%, hvis batteriet har lav batterispændning.
- Produktet har støvdæksel, hold det lukket efter brug, og åben det, for at betjene kodetastaturet.

10.1 Position


Hold modtageren væk fra andre modtagere. Installere ikke produktet i nærheden af metalgenstande, da signalet ellers bliver forringet væsentligt. Det kan installeres både udenfor og indenfor alt efter brugerens behov grundet IP54-beskyttelsen.

10.2 Installation

1. Åbn pakken, tag tilbehør ud, og åbn låsen ved at dreje nøglen med uret.

2. Skil kodetastaturet ad, placeringshullerne er markeret på basen.

3. Find et metal bor, markér de 5 åbnede huller.

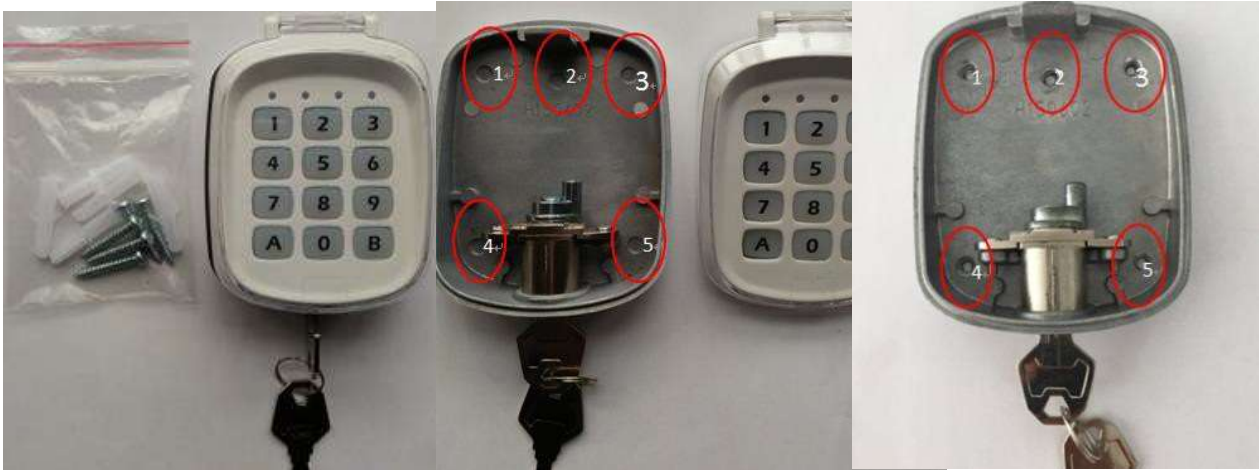

4. Tryk 5 huller med Ø6mm på det markerede sted, og monter derefter kodetastaturet.

5. Brug evt. selvskærende skruer TA4 * 30 til at fastgøre bunden.

6. Montér nu dækslet, og drej nøglen mod uret, og fjern derefter nøglen.



OPMÆRKSSOM: ②④, ⑤ EL. ①, ③, ④, ⑤ er kun nødvendige ved installationen.

Fortolkningen og ejerskabet af denne manual tilhører www.Bango.dk. Enhver ændring af produktet kan ske uden forudgående varsel.