

Installation af manuel portåbner



1) Mål ud og placér boreskabelon i midten af det nederste panel på forsiden af porten og tape det fast. Røde markering bliver placering af håndtag.

2) Bor for i de syv krydser og igennem panelet med et 4 mm metalbor.

3) De fire hjørner bores med 10 mm bor. Hullet til håndtaget (øverst i midten) og hullet nederunder bores med 22 mm og nederst hul i midten bores med 12 mm bor.

4-5) Skær plade væk mellem de to nederste huller i midten med en stiksav.


6) Sæt dækpladen på forsiden af porten.

7) Skru låsekassen fast på bagsiden af porten.






8-9) Sæt håndtaget på forsiden og skru det lille håndtag fast på bagsiden af porten.

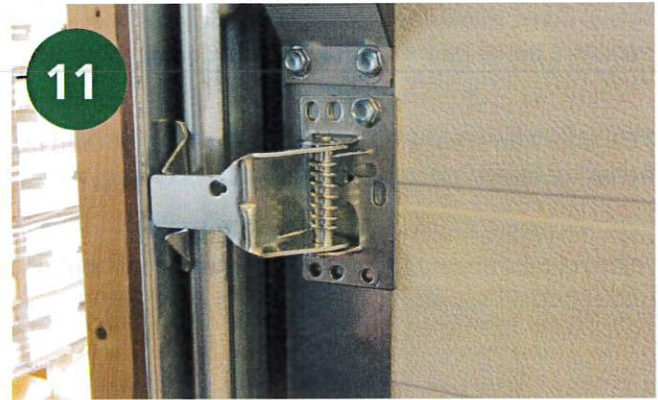

10) De to låsebeslag monteres med bolte på skinnerne i hver side. Det skal ca. være i samme højde som låsen.

11) Efterfølgende monteres de to låsearme på bagsiden af porten i hver side, så de passer med placeringen af de to låsebeslag.

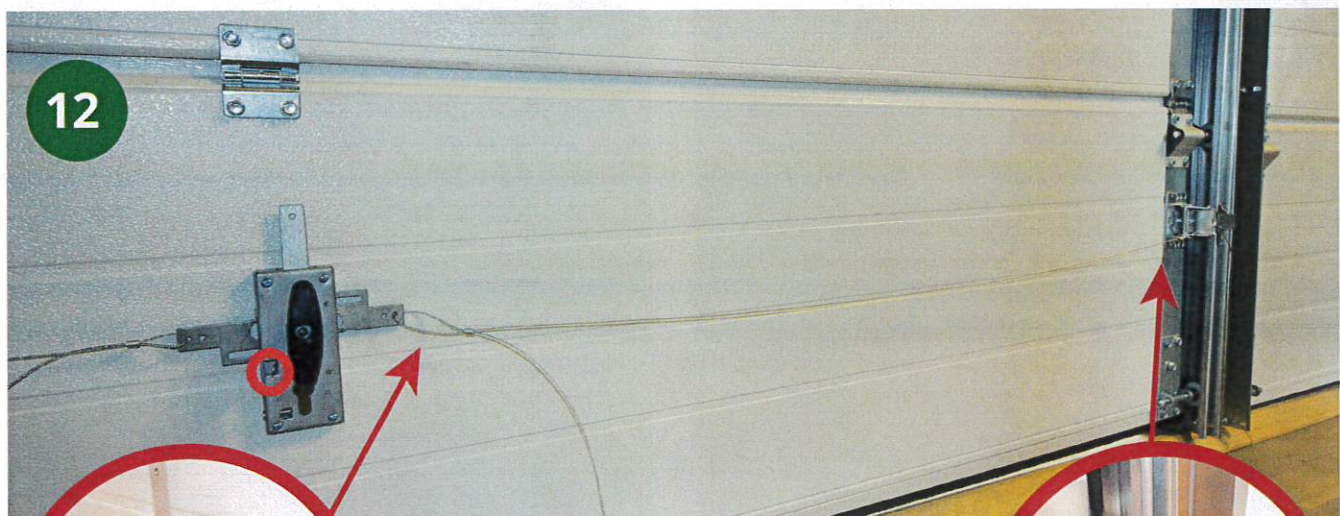

12) De to wirer monteres med wireklemmer og strammes indtil låsearmene begynder af flytte sig ud af låsebeslagene.

Tryk på palen (lille rød cirkel) og porten låses op.

